

NAKATOMI

マグネット付ミニ首振り扇  
MF-100NW

## 取扱説明書

このたびは、弊社マグネット付ミニ首振り扇をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。なお、本取扱説明書は保証書と一緒にあります。



### 【使用上の注意】



**警告** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ・絶対に改造はしない。火災・感電・ケガの恐れがあります。
- ・修理技術者以外の方は、分解・修復をしない。火災・感電・ケガの恐れがあります。修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。
- ・運転中は子供で以下の事、窓辺の近くで指を入れない。火災・感電・ケガの恐れがあります。修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。
- ・ご使用中に、回転停止・止音異常・振動異常等が発生した時は、直ちに使用をやめ、電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・感電の恐れがあります。
- ・電源は、交流100Vを使う。交流100V以外を使うと、火災・感電の恐れがあります。(海外での使用は出来ません。)
- ・運転・点滅の時は、電源プラグをコンセントから抜く。濡れ手で抜き差ししない。感電の恐れがあります。
- ・電源プラグの刃および、刃の取付面に付着したほこりは、きれいに拭き取る。火災の恐れがあります。
- ・水や、洗剤等をかけたり、吹きかけたりしない。漏電により、火災・感電の恐れがあります。



**△注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ・換気扇としては使用しない。ダクトや簡易カバー等で使用しようと、モーター損傷や羽根が折損する恐れがあります。
- ・換気扇として使うときは、コードを拖すに、必ず電源プラグを持って引き抜く。電源プラグが傷んでいるときは使用しない。本体の破損及び感電・火災の恐れがあります。
- ・運転中は本機に近づかない。特に子供は危険です。スクイズ・手握・カーテン等が巻き込まれないように注意してください。
- ・お手入れの際は、スイッチを切って電源プラグを抜き、手洗を着用すること。カガの恐れがあります。


- ・切削油などの油煙が発生する場所で使用しない。
- ・排気口のカバー(ファンペー・ガリソン等)の近くでは絶対に使用しない。殺虫剤・掃除用スプレーなどを吹き付けない。火災・感電・破損の恐れがあります。
- ・屋外の窓辺の奥で運転するや、高湿多湿(40℃以上)低湿環境(10℃以下)の場所での使用を避ける。また火災には近づかない。火災・感電・故障の恐れがあります。
- ・専用時間のご用にないときは、スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いておく。緑色化粧による火災・感電の恐れがあります。
- ・保管は、湿度の高いところ、雨又は水のかかるところ、直射日光のあたるところは避ける。お子様の手の届かないところに保管すること。
- ・電力は直接コンセントから来る。やむを得ず延長コードを使用する場合は太さ1.25mm<sup>2</sup>以上のコードを使用すること。

- ・不安した場所に設置しない。高湿に付ける場合は、衝撃・振動等による落下に十分注意すること。
- ・首振り運動を始める前に周囲に障害物がないことを確認すること。
- ・首振り運動に無理に止めたりしない。故障の原因となります。

### 【仕様】

電 源	100V 50Hz	100V 60Hz
定 格 電 流	0.25A	0.20A
消 費 電 力	16W	13W
回 転 数	2200min <sup>-1</sup>	2500min <sup>-1</sup>
フ ァ ン 径	10cm アルミ	
首 振 り 角 度	約75°	
コードの長さ	VFF 0.75mm <sup>2</sup> 約2m	
本 体 尺 度	幅145mm×奥行105mm×高さ220mm	
質 量	約800g	

### 【各部名称】

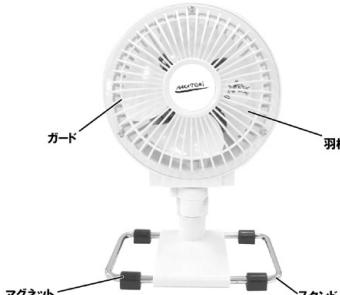

### 【使用方法】

- ・スタンドにはマグネットが付いているので作業の邪魔にならない垂直面にも貼り付けてご使用できます。その際、落下の危険がないことを十分確認してください。
- ・首振り送風
- ・スイッチを首振り送風側に入れると首振りの送風が開始されます。
- ・首振りと運転を始める前に周囲に障害物がないことを確認すること。
- ・首振りの運転を無理に止めたりしない。故障の原因になります。
- ・使用が終わりましたら、スイッチを切り、羽根が確実に停止したことを確認して電源プラグを抜いてください。
- ・固定送風
- ・本体背面のスイッチを固定送風側に入れると送風が開始されます。
- ・使用が終わりましたら、スイッチを切り、羽根が確実に停止したことを確認して電源プラグを抜いてください。



### 【首折れ機能】

- ・上下角度を3段階に切り替えることができます。
- ※首折れ角度を調整するときは、絶対に無理な力をかけないでください。本体破損の原因となります。

### 【トラブルの原因と対策】

故障の種類	原 因	対 策
スイッチを入れても羽根が回転しない。	・電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない。 ・モーターの故障 ・スイッチの故障	・コンセントに差し込まれているか点検。又コードに傷等がないか点検。 ・お買い上げの販売店、又はお客様相談窓口にご連絡ください。
運転中に異常音や振動がある。	・羽根の固定ネジが緩んでいる。 ・ガードが緩んでいる。	・お買い上げの販売店、又はお客様相談窓口にご連絡ください。 ・ガード取り付けネジを締め直す。
羽根の回転が遅い	・設置場所が不安定 ・電圧が低い	・安定した溝のある場所に移動する。 ・正しい電圧で使用する。

◆上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、使用を中止してください。

電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、又はお客様相談窓口へ修理をご依頼ください。

◆自分で分解・修理は危険ですから、絶対にしないでください。感電・ケガの恐れがあります。

株式会社 ナカトミ

〒382-0836 長野県上高井郡高山村大字高井6445番地2

●商品についてのお問い合わせは「お客様相談窓口」までご連絡ください。

お客様相談窓口 TEL026-245-3105 FAX026-248-9615

受付時間 09:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

※商品の仕様は予告なく変更されることがあります。