


TEH-100

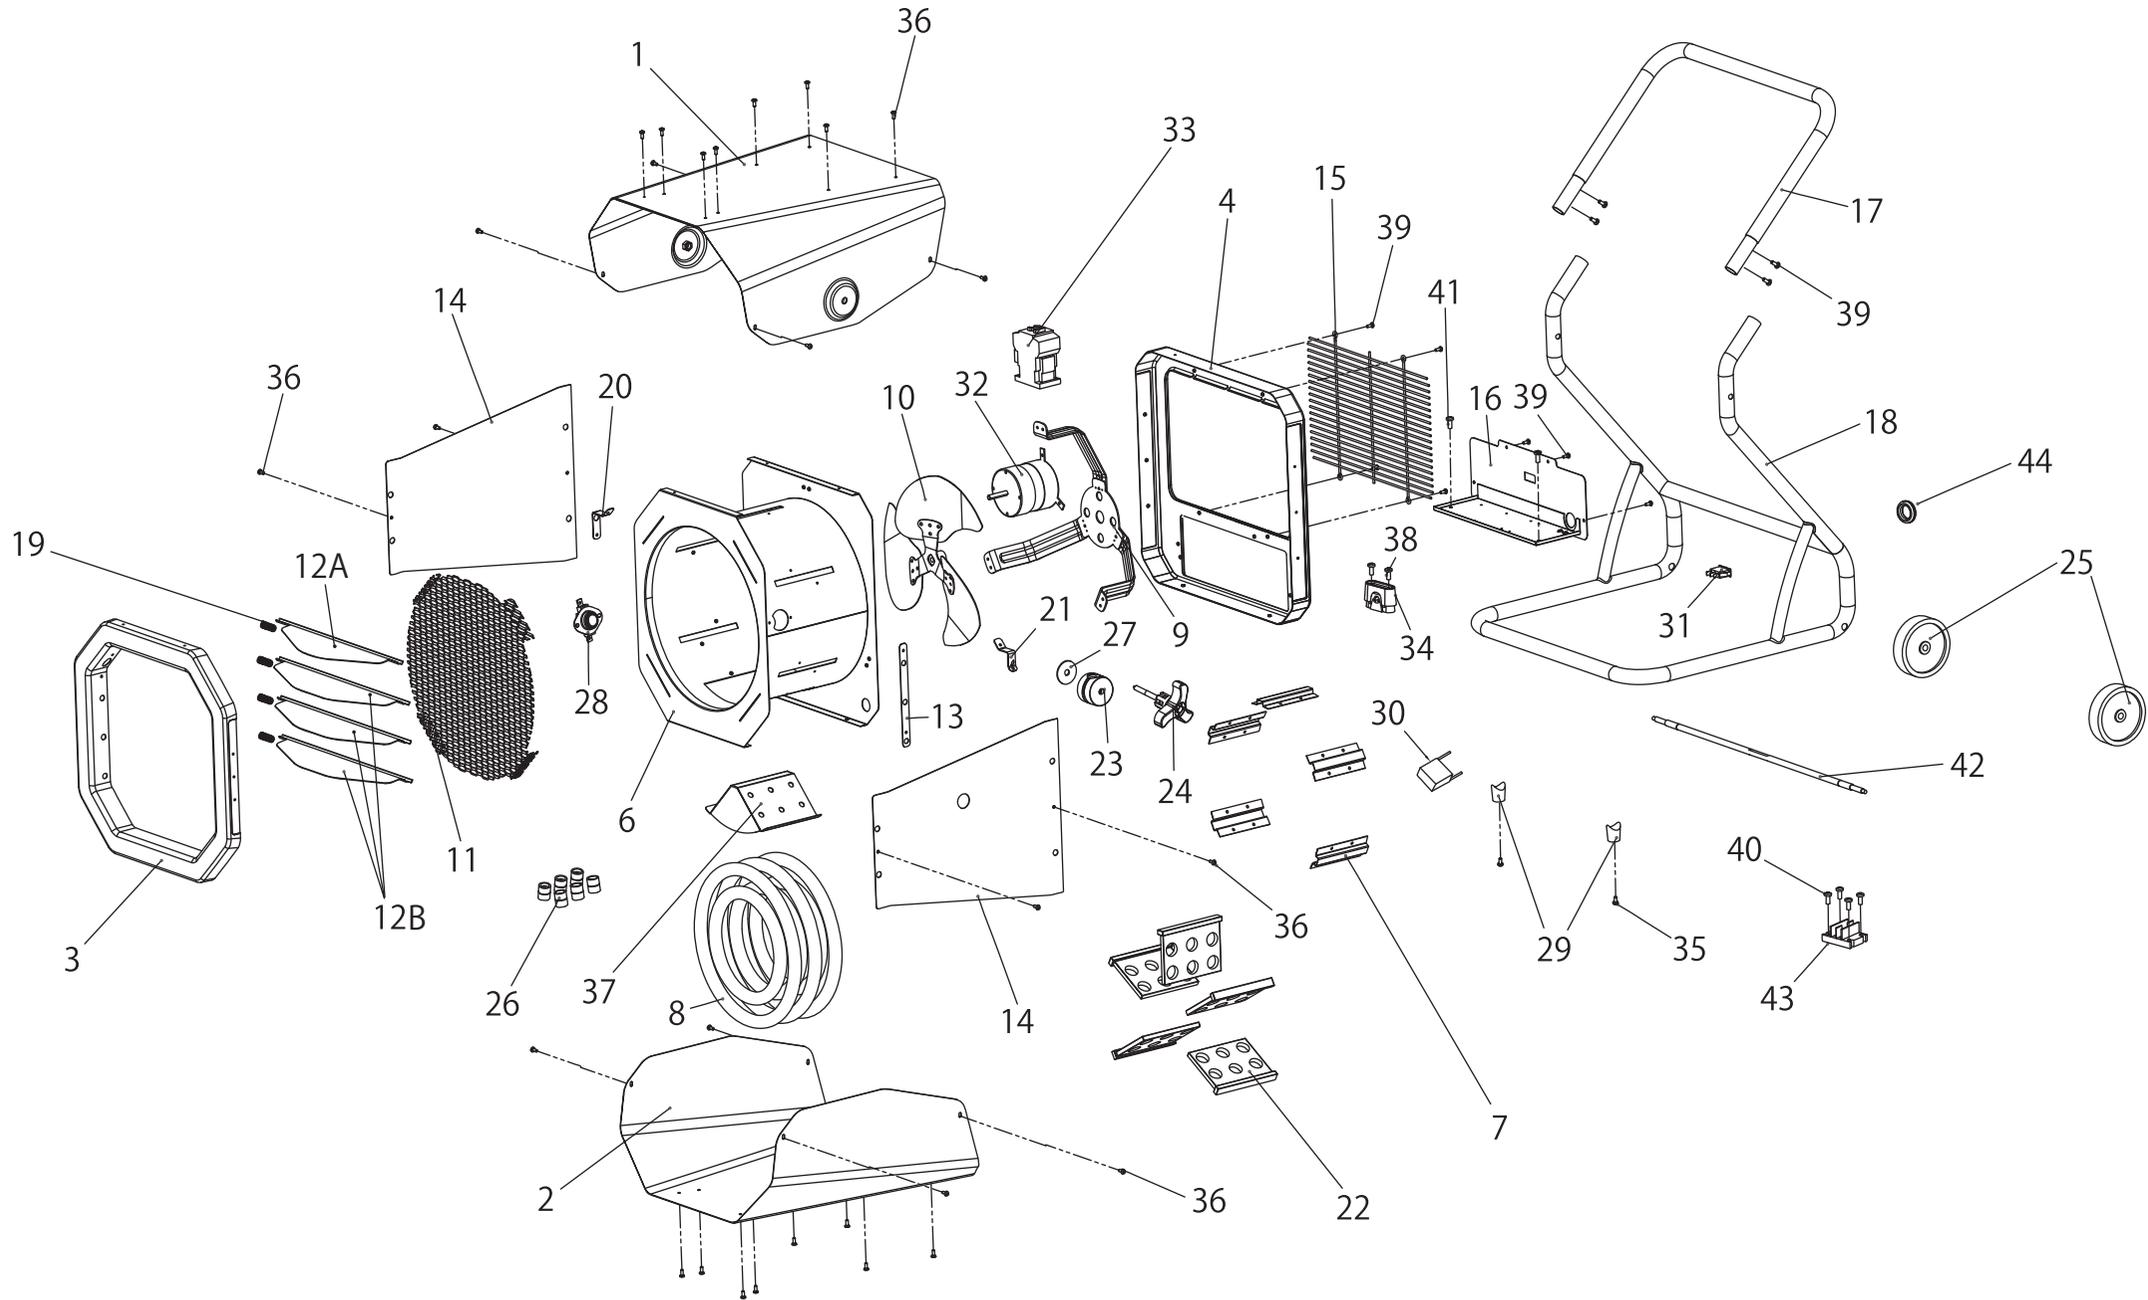

分解図No.	部品名	分解図No.	部品名
1	本体カバーU	26	セラミックコラム
2	本体カバーL	27	ゴムパッド
3	送風口	28	過昇温度防止装置
4	後側本体カバー	29	ゴム脚
6	本体ベース	30	コンデンサー
7	フィクシングプレート	31	スイッチ
8	ヒーティングワイヤー	32	モーターASSY
9	モーターホルダー	33	電磁接触器
10	ファン	34	電源コード固定具
11	前ガード	35	ネジ
12A	風向調整板A	36	ネジ
12B	風向調整板B	37	ヒーティングワイヤーボックス
13	風向調整板ガイドプレート	38	ネジ
14	本体カバーS	39	ネジ
15	ガード	40	ネジ
16	電源ボックス	41	アース端子
17	取っ手	42	タイヤ軸
18	脚	-	タイヤ軸用スナップリング
19	風向調整板用スプリング	-	タイヤ軸用ワッシャー
20	風向調整板ホルダーL	-	タイヤ軸用ナット
21	風向調整板ホルダーR	43	端子台
22	ヒーティングワイヤーガイドプレート	44	グロメット
23	脚用クランプ		取扱説明書
24	固定ノブ		梱包箱
25	タイヤ		