BCP-39T

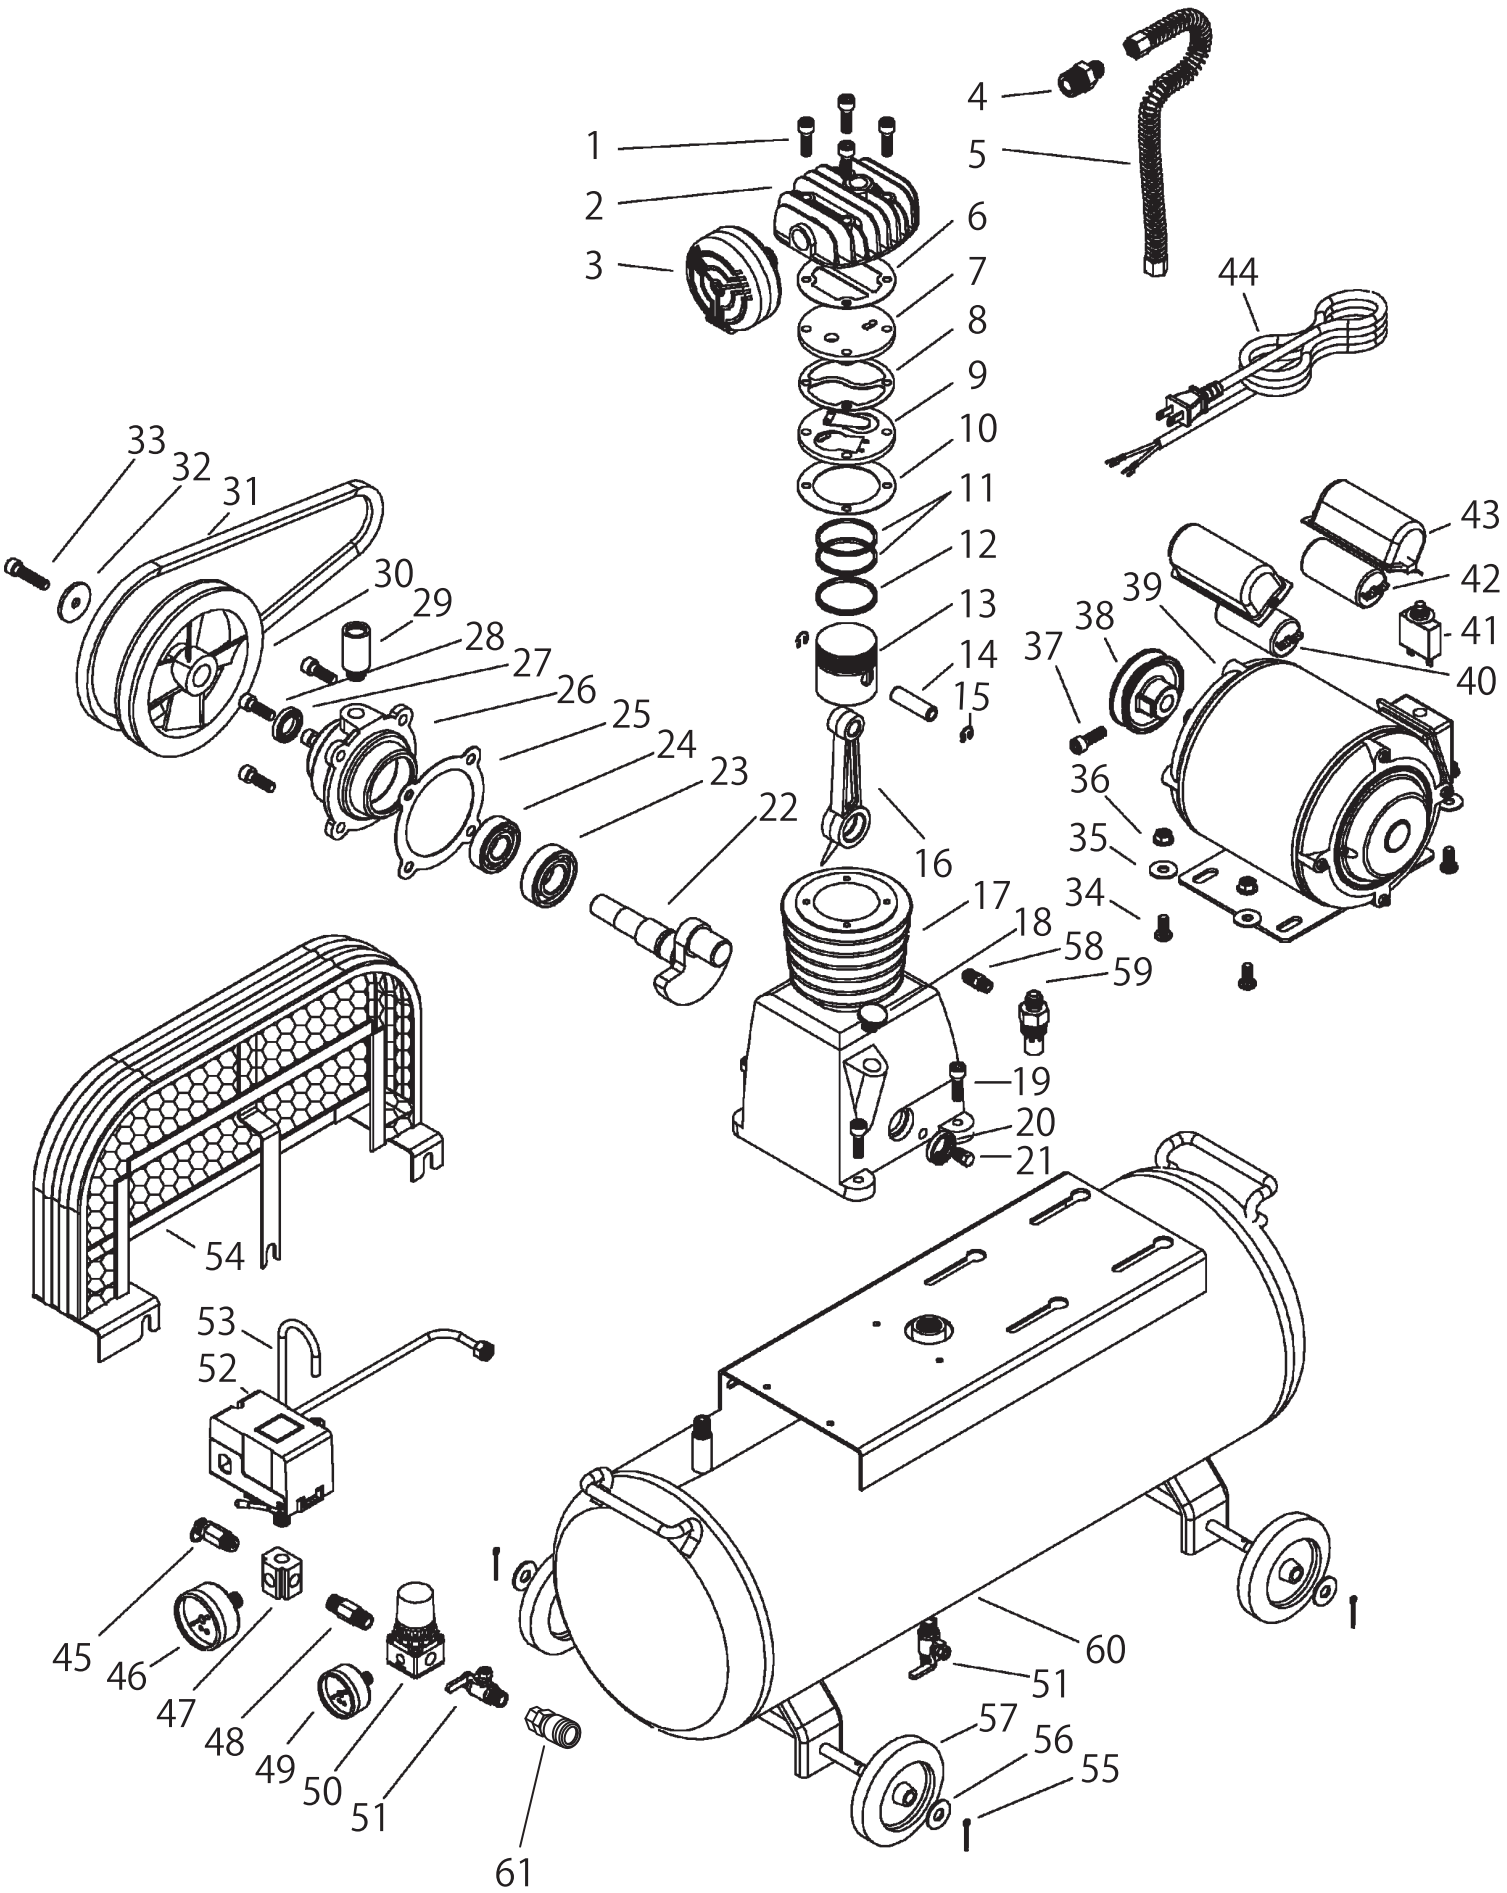

株式会社 ナカトミ

商品型番:BCP-39T

分解図No.	部品名
1	六角穴付きボルト
1,2,4,6～18,20～29	シリンダーASSY
2	シリンダーヘッド
3	消音器
4	シリンダーヘッド用ニップル
5	吐出管
6	シリンダー用ガスケットA
7	弁シートA
8	シリンダー用ガスケットB
9	弁シートB
10	シリンダー用ガスケットC
11	ピストンリングA
12	ピストンリングB
13	ピストン
14	ピストンピン
15	ピストンピンクリップ
16	コンロッド
17	オイルタンク
18	オイル注入口キャップ　※Oリング付き
19	ボルト
20	オイル点検窓
21	オイルドレンボルト
22	クランクシャフト
23	ベアリング
24	ベアリング
25	クランクベース用ガスケット
26	クランクベース
27	オイルシール
28	ボルト
29	オイルブリーザー　※Oリング付き
30	シリンダー側プーリー
31	Vベルト
32	ワッシャー
33	ボルト
34	ボルト
35	ワッシャー
36	ナット
37	ボルト
38	モーター側プーリー
39～43	モーターASSY
39の一部	ガバナスイッチ
39の一部	ガバナ基板
39の一部	ガバナスイッチカバー
39の一部	ブレーカリセットスイッチカバー
40	スタートコンデンサー
41	ブレーカリセットスイッチ
42	ランニングコンデンサー
43	コンデンサーカバー
44	電源コード
45	安全弁

商品型番:BCP-39T

分解図No.	部品名
46	タンク内圧力計
47	コックシート
48	ニップルA
49	吐出口圧力計
50	エアーレギュレーター
51	エアーコック/ドレンコック
52	圧力スイッチ
52の一部	エアー抜きバルブ
52の一部	電源コード用ブッシュ
53	エアー抜きパイプ
54	ベルトカバー
55	留めピン
56	ワッシャー
57	タイヤ
58	ニップルB
59	チェックバルブ
60	エアータンク
61	PT1/4ソケット
	コンプレッサーオイル
	取扱説明書
	内箱
	外箱